
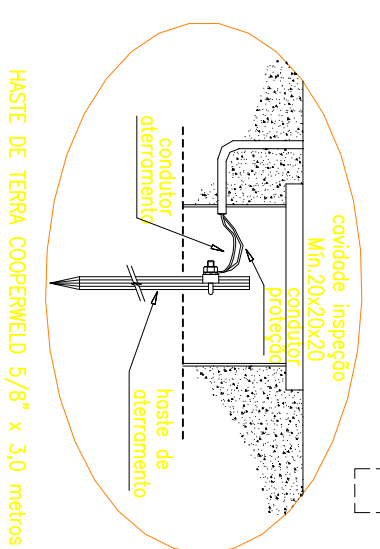
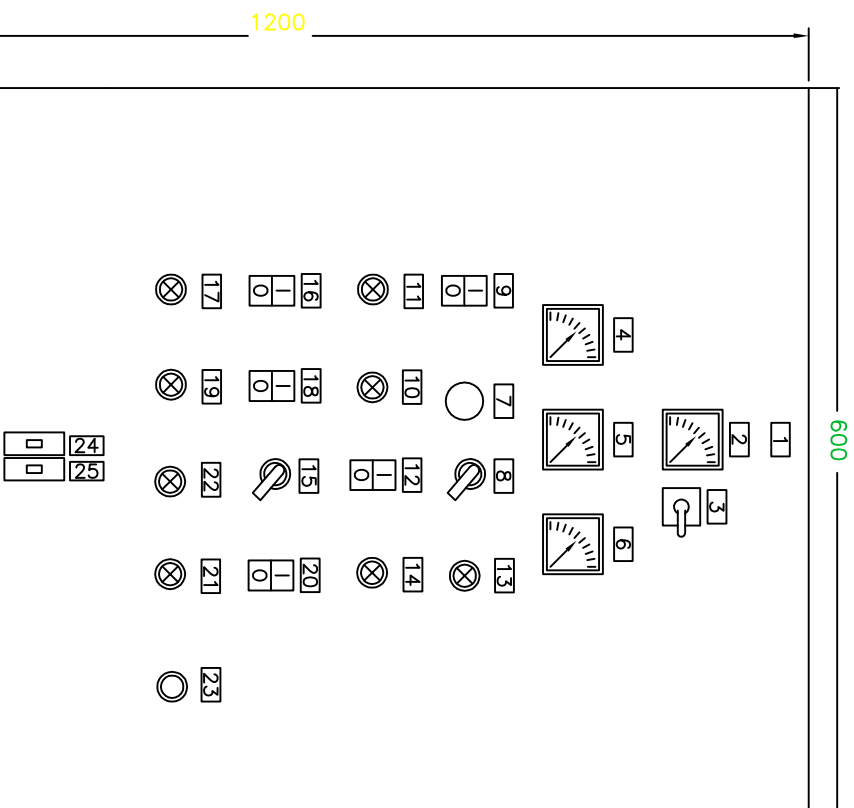
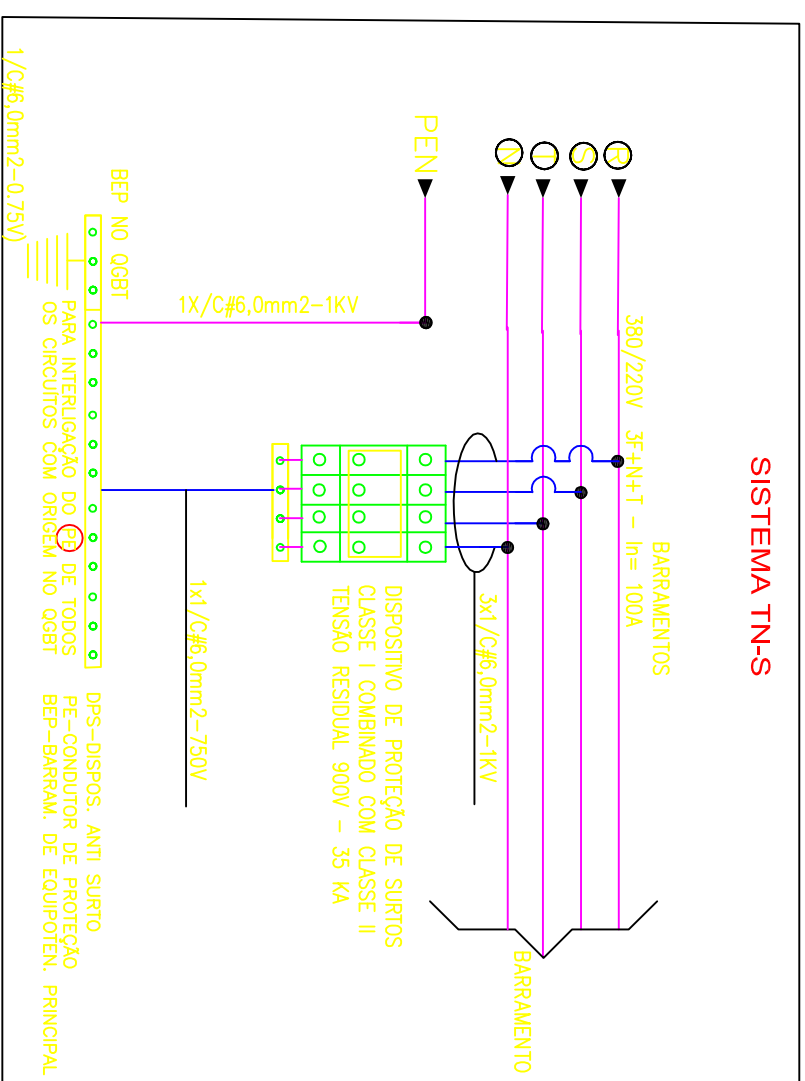
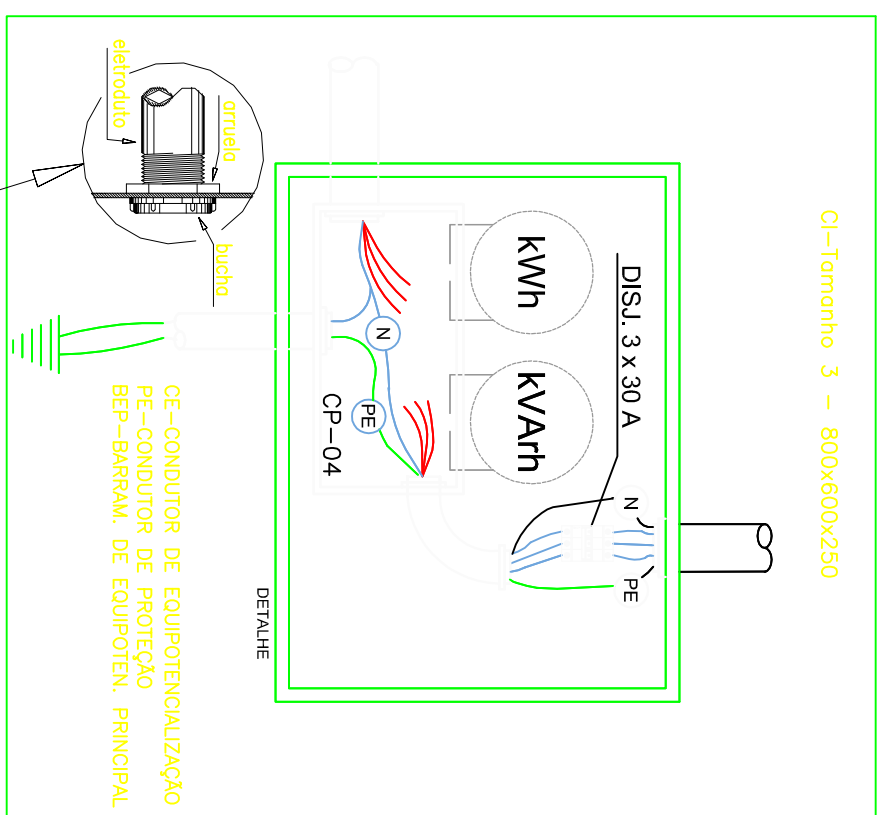


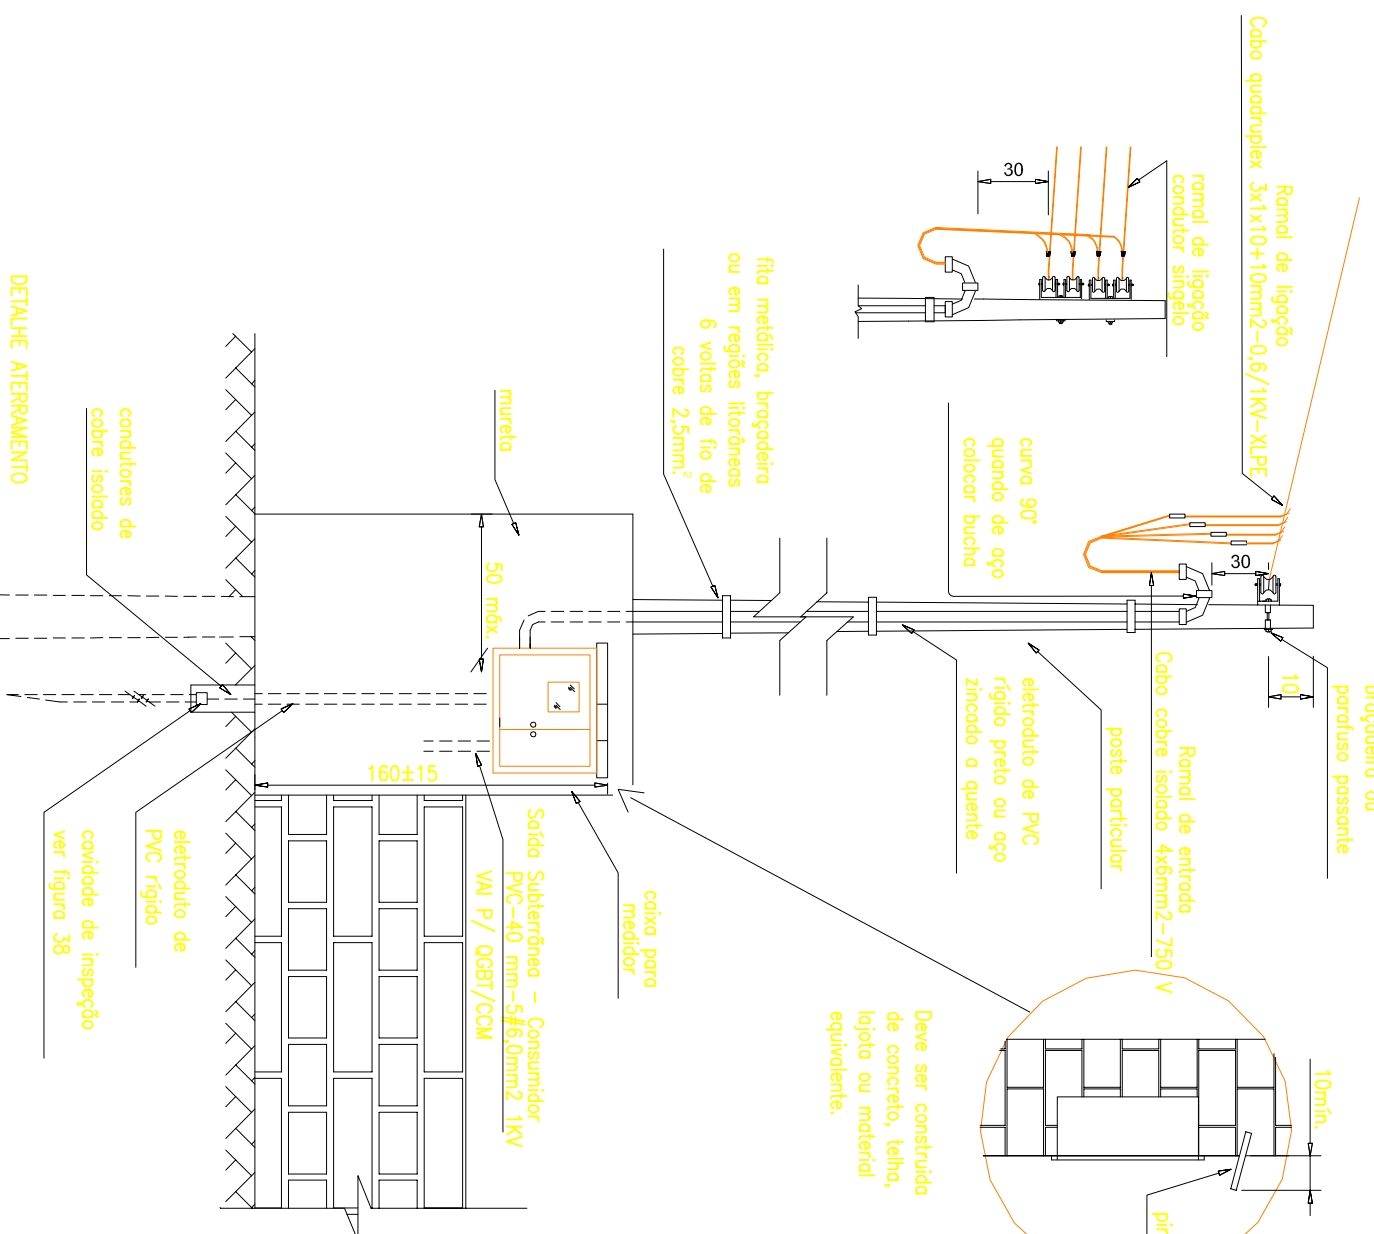


RAMAL DE ENTRADA E MEDIÇÃO

EXECUTOR:



LEIA COM ATENÇÃO:

- 1- Programa com o pessoal a execução do serviço;
- 2- Examine: postes, estruturas e situações de risco;
- 3- Critique-se que a rede está desenergizada;
- 4- Use o detector e depois o dierramento e o EPI;
- 5- Trabalhe sempre com segurança

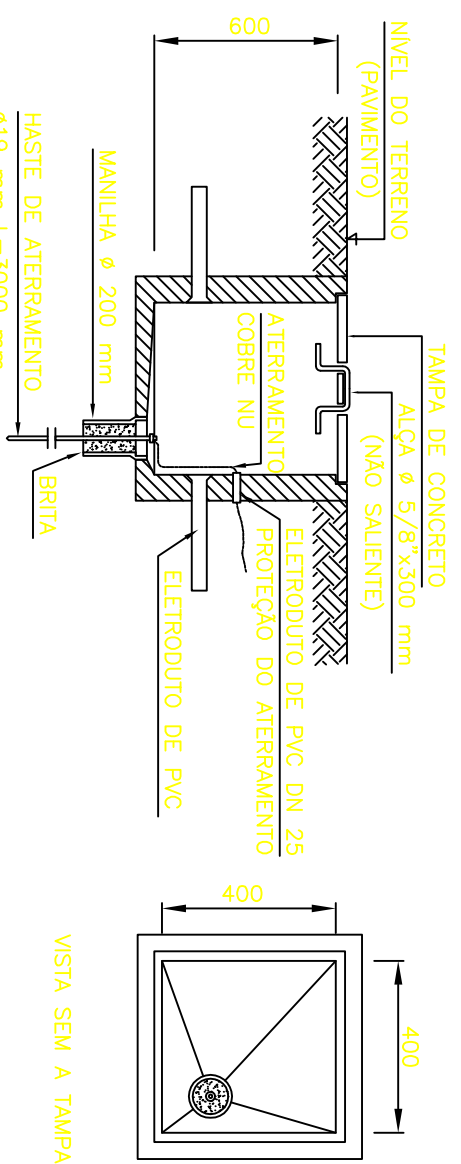

DETALHE CONSTRUTIVO DAS CAIXAS

SEM ESCALA

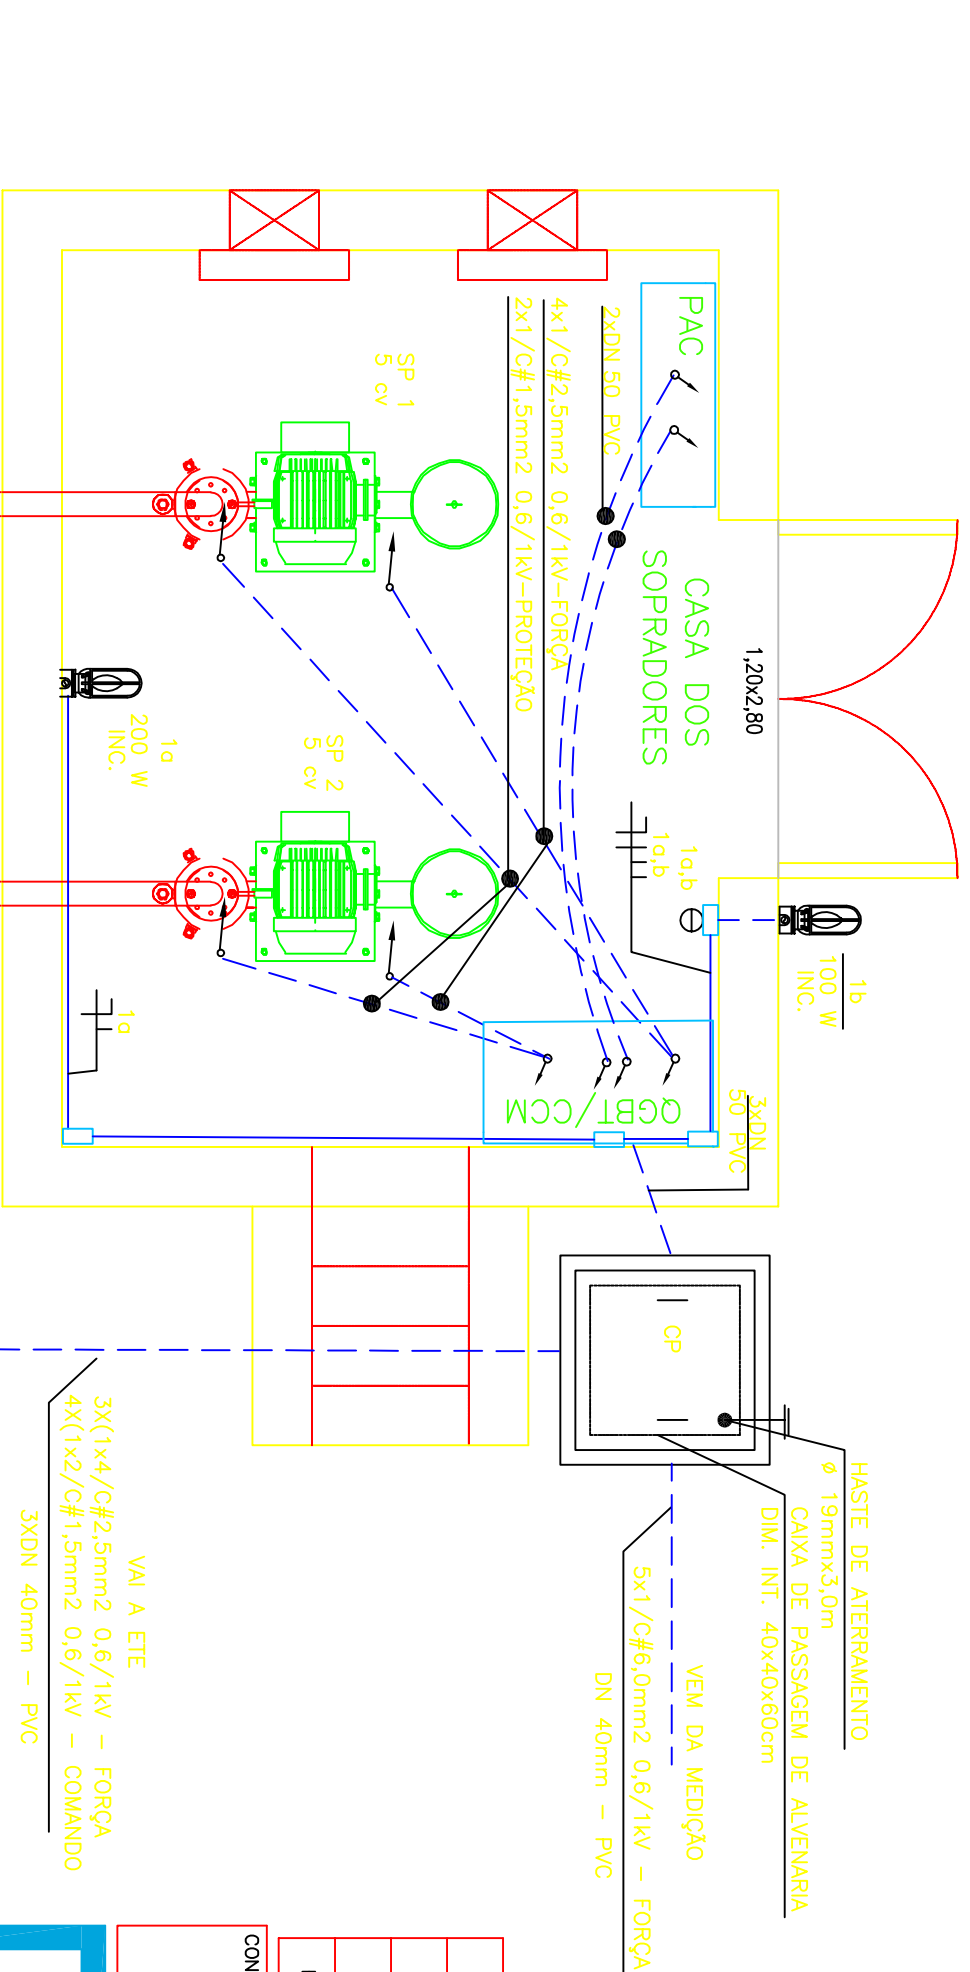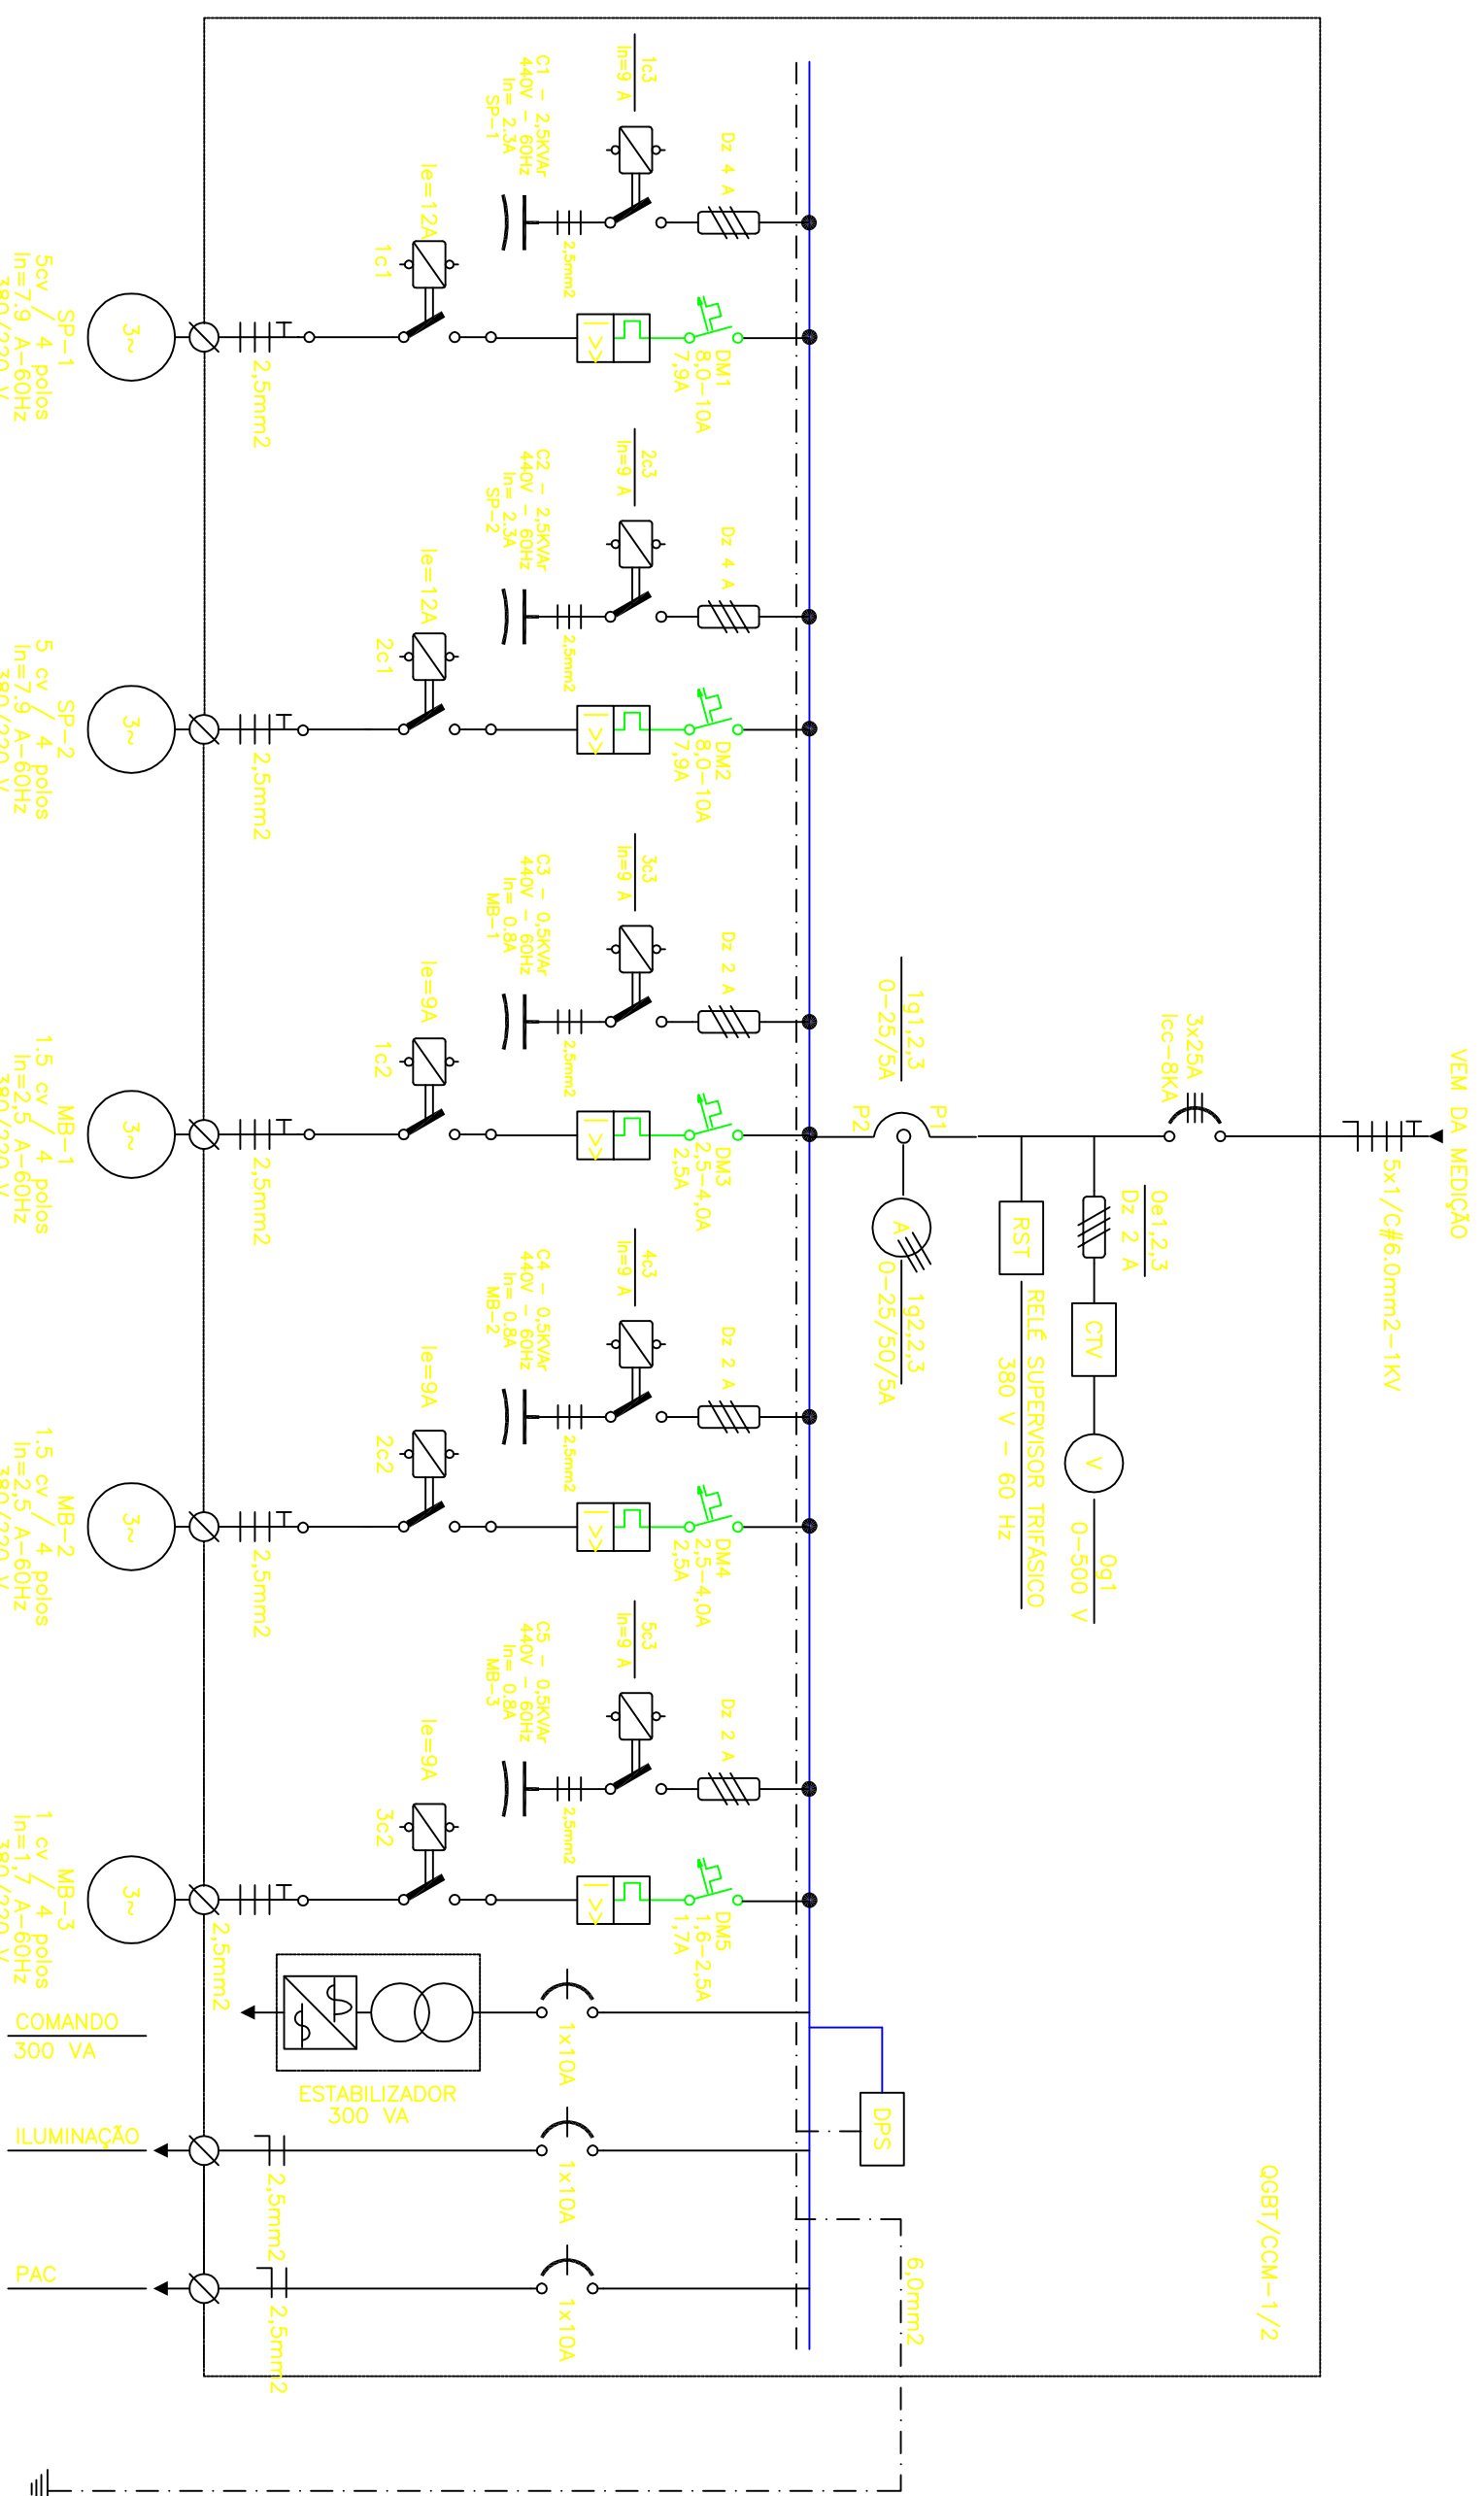

-  INTERRUPTOR DE EXLUIÇÃO DE 2 SEÇÕES
-  TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL 2P+10 A / 250 V
-  CANAIS DE PASSAGEM DE CABOS
-  CONDUTORES DE ALUMÍNIO ROSCAEL
-  CONDUTORES DE ALUMÍNIO ROSCAEL
-  CONDUTORES DE ALUMÍNIO ROSCAEL
-  CONDUTORES DE ALUMÍNIO ROSCAEL
-  CONDUTORES DE ALUMÍNIO ROSCAEL
-  CONDUTORES DE ALUMÍNIO ROSCAEL
-  CONDUTORES DE ALUMÍNIO ROSCAEL

OUTRO DE CARGAS RESUMIDO NO QGBT.COM		
CARGAS	POT. INSTALADA	POT. DEMANDADA
SP-01 3 cv	3,68 kW	4,60 kVA
SP-02 3 cv	3,68 kW	1,5 kVA
MB-01 1,5 cv	1,10 kW	—
MB-02 1,5 cv	1,10 kW	—
MB-03 1 cv	0,736 kW	1,0 kVA
COMANDO	0,15 kW	0,15 kVA
ILUMINAÇÃO	0,30 kW	0,30 kVA
TOTAL	10,746 kW	7,95 kVA

02			
01	INCISO DA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA	PAULO SA	12/04/2012
00	EMISSÃO INICIAL		
REVISÃO	ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DATA

CONTRATADA(S)

[illegible]